AVIOR Серия - Сброс пароля видеонаблюдение Novihome (клиентская)

Сброс пароля IP видеокамеры

Способ 1

1. IP видеокамеры серии AVIOR имеют кнопку сброса к заводским настройкам на кабелей устройства.
2. Зажмите кнопку сброса видеокамеры на 6-8 секунд.
3. Видеокамера перезапустится и будет иметь стандартный пароль: **admin** или предложит установить новый пароль.

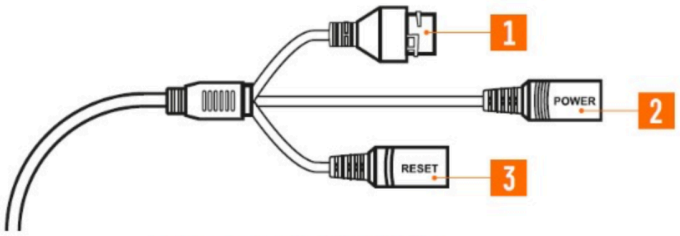

1. Разъем RJ-45 с PoE, для подключения к сети
2. Вход питания DC (постоянное напряжение 12 В)
3. Кнопка сброса устройства к заводским настройкам

Рис. 2 Разъемы камеры серии AVIOR-B8|E8

Способ 2

1. Если кнопка сброса отсутствует на кабеле IP видеокамеры серии AVIOR, то сброс возможно произвести только в сервисном центре Novicam.