Определение серии устройства

Прежде чем выполнять сброс пароля, необходимо правильно определить серию устройства.
Достоверным способом является определение по поддерживаемому программному обеспечению и облачному сервису.

SOHO серия

Поддерживаемое ПО / Облачный сервис: **NOVICAM CMS**, **NOVICloud**
Регистраторы: **ARxxx NRxxx**
Видеокамеры: **Nxxx**

SMART серия

Поддерживаемое ПО / Облачный сервис: **Novicam SMART PC**, **Novicam SMART**
Регистраторы: **SMART xxx**
Видеокамеры: **SMART xxx**

PRO серия

Поддерживаемое ПО: **Novicam IVMS 4.1, Novicam IVMS 4.5 PRO**
Регистраторы: **FR xxx**, **NR xxx**
Видеокамеры: **PRO xxx**, **NC xxx**

X серия

Поддерживаемое ПО: **Novicam ULTRA CMS**, **Novicam ULTRA VIEW**
Регистраторы: **FR xxx**, **NR xxx**
Видеокамеры: **OPEN xxx**, **LUX xxx**, **ULTRA xxx**

Как найти аппаратный серийный номер на корпусе

Видеорегистраторы

Стикер с моделью и аппаратным серийным номером находятся на дне корпуса, либо на углу крышки корпуса сверху.

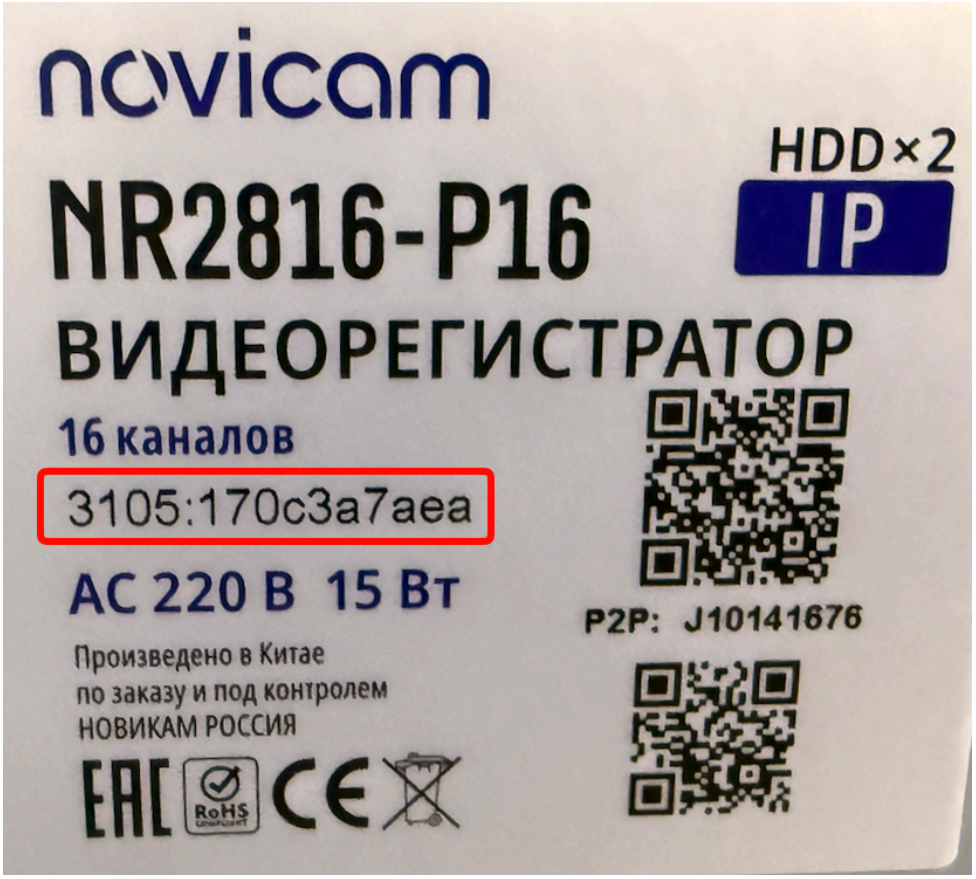

Видеокамеры

Стикер с моделью и аппаратным серийным номером находятся на корпусе устройства, чаще всего на нижней части.

novicam

novicam

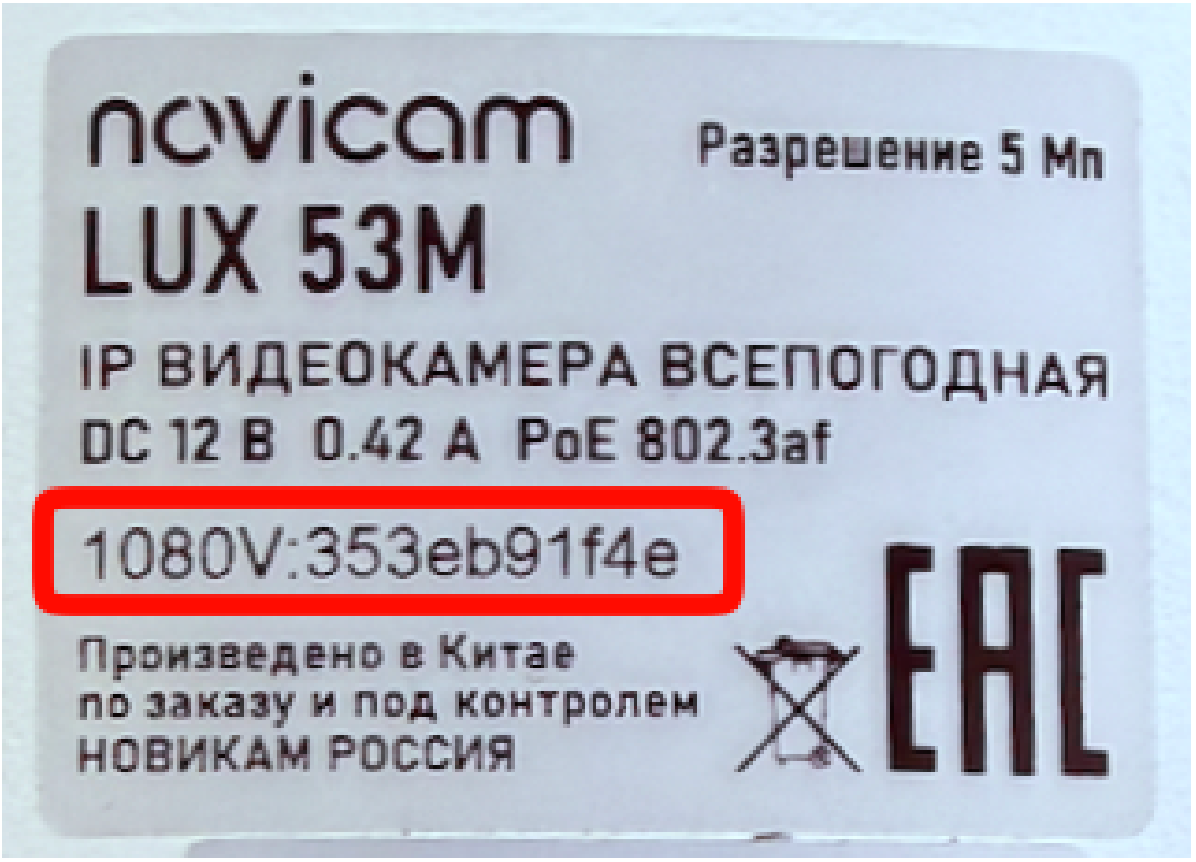
novicam
Разрешение 5 Мп
LUX 53M
IP ВИДЕОКАМЕРА ВСЕПОГОДНАЯ
DC 12 В 0.42 А PoE 802.3af
1080V:353eb91f4e
Произведено в Китае
по заказу и под контролем
НОВИКАМ РОССИЯ
EAC