


# RFID-СЧИТЫВАТЕЛИ

## ER11W MR11W

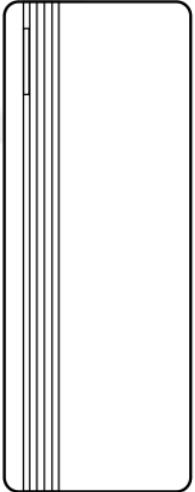

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

v.1.0 Настоящий документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

## ОПИСАНИЕ

Считыватели Novicam™ ER11W | MR11W предназначены для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД). Устройство подключается к контроллеру и передает на него код от считываемых RFID-идентификаторов.

Для считывания идентификатора достаточно поднести его на расстояние до 5 см. Устройство имеет световую и звуковую индикацию режимов работы.

Считыватель имеет накладной тип установки и может быть установлен как в помещении, так и на улице. Для работы вне помещений устройство имеет класс защиты IP66, а также широкий диапазон рабочих температур.

Novicam™ ER11W | MR11W отлично подойдет для работы в составе любой системы контроля и управления доступом, имеющей протокол передачи данных Wiegand между контроллером и считывателем.

## ОСОБЕННОСТИ


- Поддержка RFID-идентификаторов EM-Marin | Mifare
- Выходной интерфейс Wiegand
- Световая и звуковая индикация режимов работы
- Оригинальный дизайн
- Компактные габаритные размеры
- Всепогодное исполнение IP66

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Считыватель –	1 шт.
Крепежный комплект –	1 шт.
Паспорт и Руководство пользователя –	1 шт.

## УСТАНОВКА

1. Снимите декоративную крышку со считывателя.
2. Просверлите в стене 2 отверстия диаметром 6 мм под дюбели (A и C) и одно 9 мм под коммутационный кабель (B).
3. Установите в отверстия А и С дюбели.
4. Скоммутируйте провода согласно их назначениям в данном руководстве и на стикере устройства.
5. Зафиксируйте корпус считывателя с помощью 2-х саморезов на стене.
6. Установите декоративную крышку на корпус считывателя.

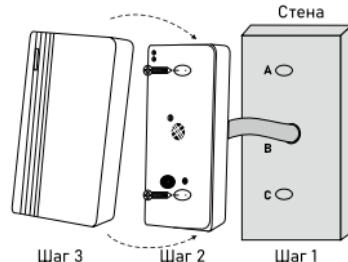

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Цвет	Контакт	Описание
Красный	DC+	Питание DC 9-18 В
Черный	GND	Общий
Зеленый	D0	Wiegand DATA 0
Белый	D1	Wiegand DATA 1
Коричневый	Светодиод	Управление светодиодом
Желтый	Зуммер	Управление зуммером



### ВНИМАНИЕ!

Контакты Светодиод и Зуммер являются опциональными. Подключать их необязательно.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	ER11W (v.4382)	MR11W (v.4383)
Формат	EM-Marin	Mifare
Частота	125 кГц	13.56 МГц
Расстояние	до 5 см	
Индикация	Световая и звуковая	
Коммутация	6-проводная подготовка	
Интерфейс	Wiegand-26	Wiegand-34
Класс защиты	IP66	
Материал	ABS пластик	
Температура	-40°C...+60°C	-25°C...+60°C
Габаритные размеры	48x120x20 мм	
Питание	DC 9-18 В, <0.03А	DC 9-18 В, <0.05 А
Срок службы	7 лет	

## ИНДИКАЦИЯ

Считывание RFID-идентификатора	Светодиод становится зеленым, зуммер воспроизводит одиночный звуковой сигнал
Внешнее управление светодиодом	При подаче низкого уровня напряжения на коричневый провод светодиод становится зеленым
Внешнее управление зуммером	При подаче низкого уровня напряжения на желтый провод зуммер воспроизводит звуковой сигнал

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

### УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами.
- Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



+7 495 215 5490

Telegram chat

tp@novicam.ru

ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ  
**novicam**



Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ) Вы можете посмотреть на сайте [www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)

Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.  
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.

Все права защищены © Copyright 2023 Novicam™ (v.1.0)